


## Ruwido Black Bedienung

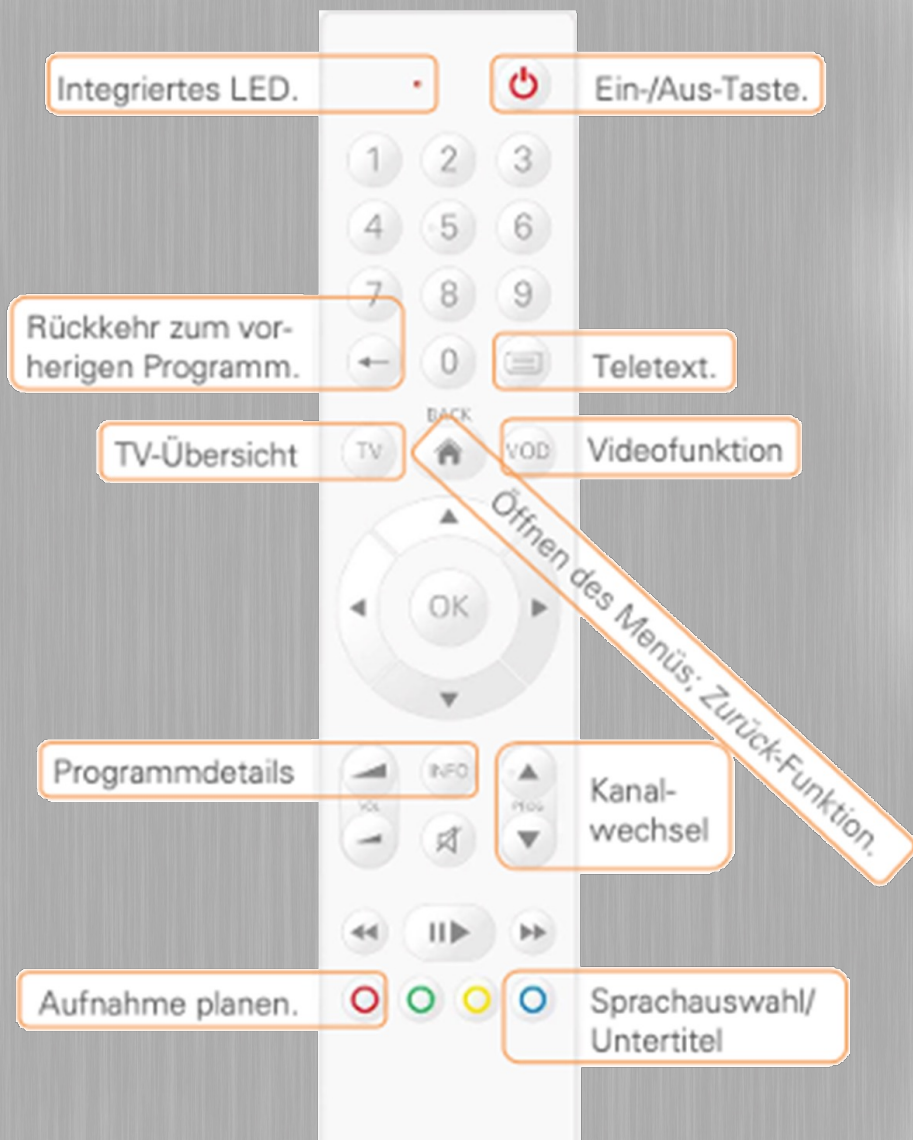

Tasten, zum Navigieren im TV-Menü. OK zum Öffnen /Bestätigen.

Zum Zurück- und Vorspulen, Pausieren und Fortsetzen von Programmen/Videos.

## Ruwido Black TV Code

### Bluetooth Verbindung Zurücksetzen

**OK + ←** Gedrückt halten, bis LED 2x Blinkt

### Fernbedienung Zurücksetzen

1. **○ + ○** Gedrückt halten, bis LED 2x Blinkt.
2. Den Code **9999** eingeben.
3. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich.

### TV Power Programmieren

1. **○ + ○** Gedrückt halten, bis LED 2x Blinkt.
2. Den Code für TV-Modell eingeben.
3. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich

Samsung	1742 / 1212	LG	1296 / 1448
Hisense	1434 / 1637 / 1511	Medion	1161
Philips	1293 / 1130	Sony	1793
Toshiba	1122 / 1434	Grundig	1115
Sharp	1144	Panasonic	1701
JVC	1692	Chang Chong	1618