


# Tech4Home Bedienung

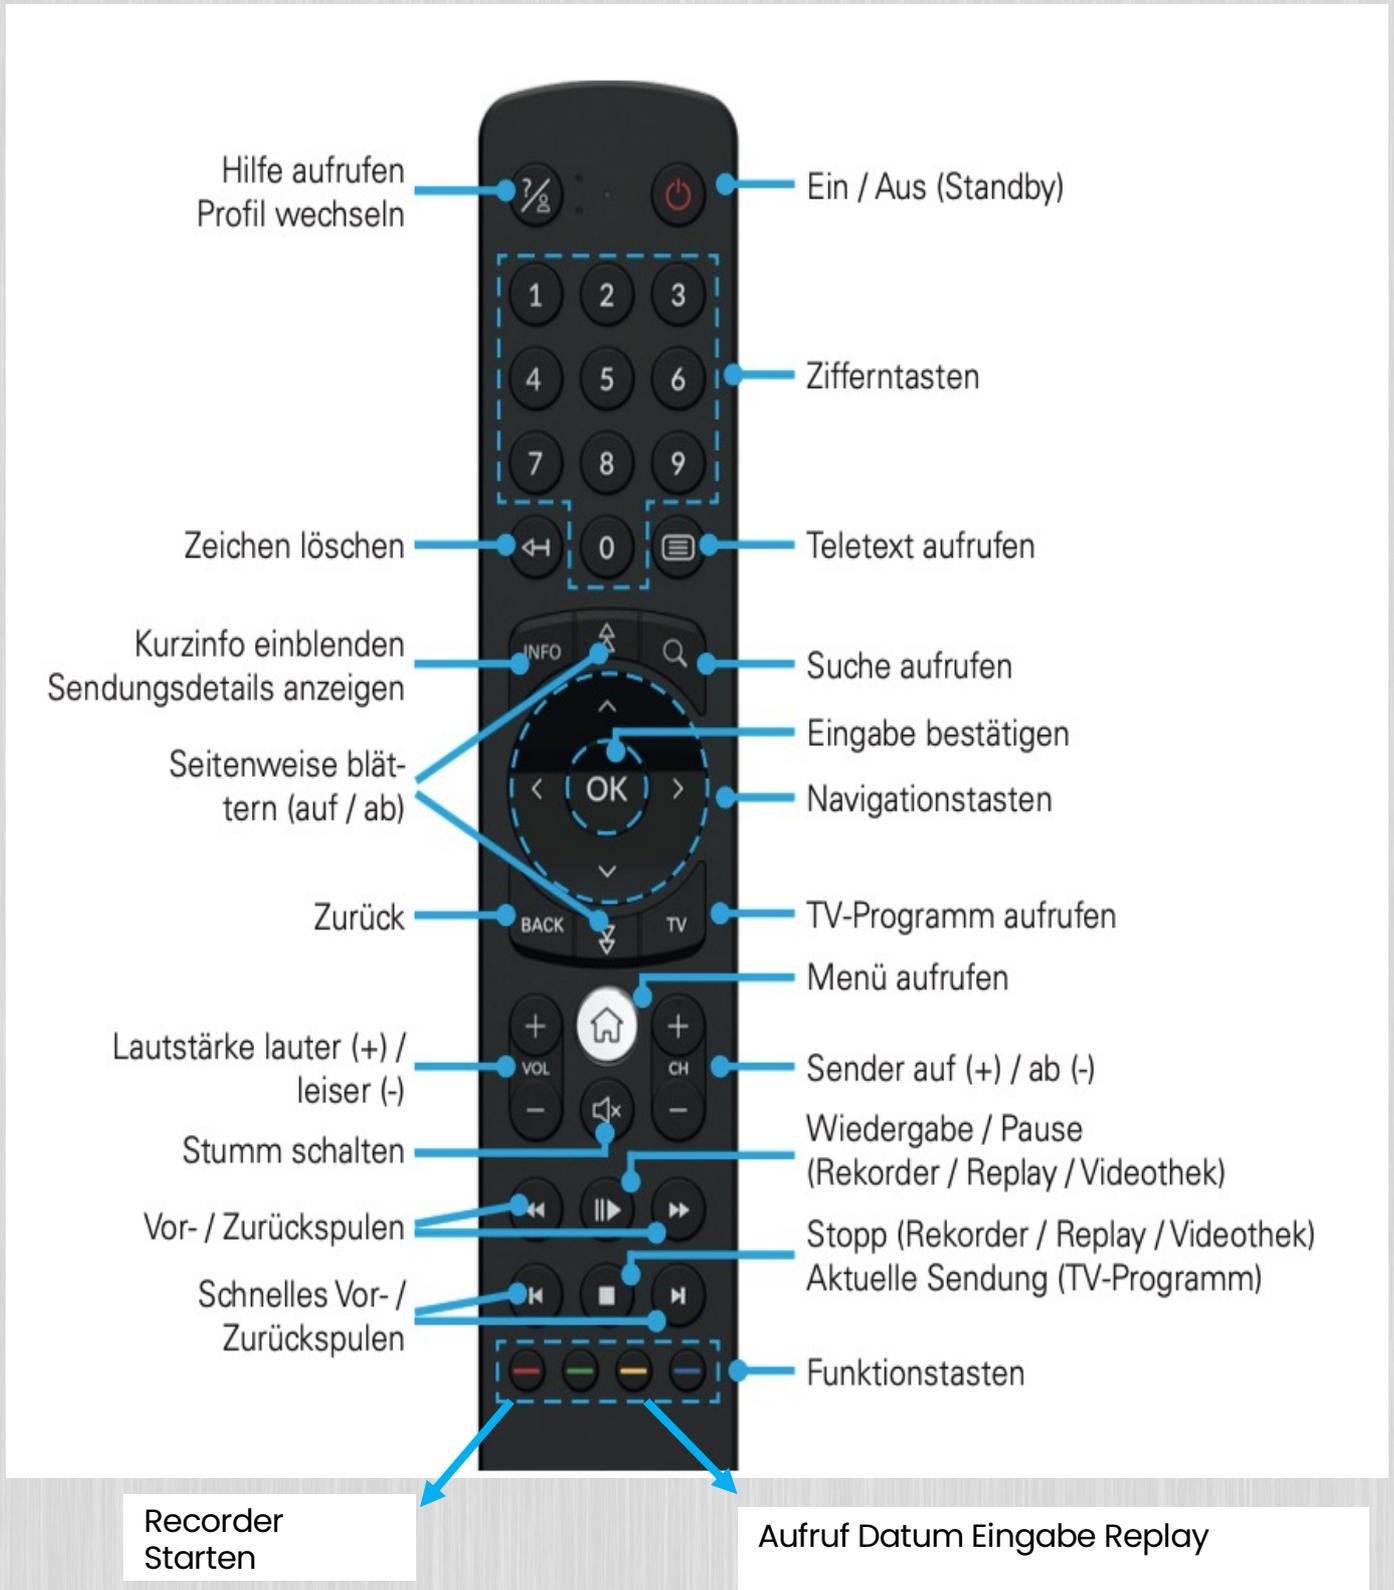

## Tech4Home TV Code

### Bluetooth Verbindung Zurücksetzen

**OK + ←** Gedrückt halten, bis LED 2x Blinkt

### Fernbedienung Zurücksetzen

1. **○ + ○** Gedrückt halten, bis **grüne** LED 2x Blinkt.
2. Den Code **9999** eingeben.
3. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich.

### TV Power Programmieren

1. **1+3** Gedrückt halten, bis **rote** LED leuchtet
2. Den Code für TV-Modell eingeben.
3. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich
4. **7+9** Gedrückt halten, bis **grüne** LED leuchtet
5. **3** für Hotel (Power Taste für TV)
6. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich.

Samsung	270	LG	244
Hisense	624	Nabo	328
Philips	326	Sony	340
Optoma	204	Strong	402
Panasonic	793		