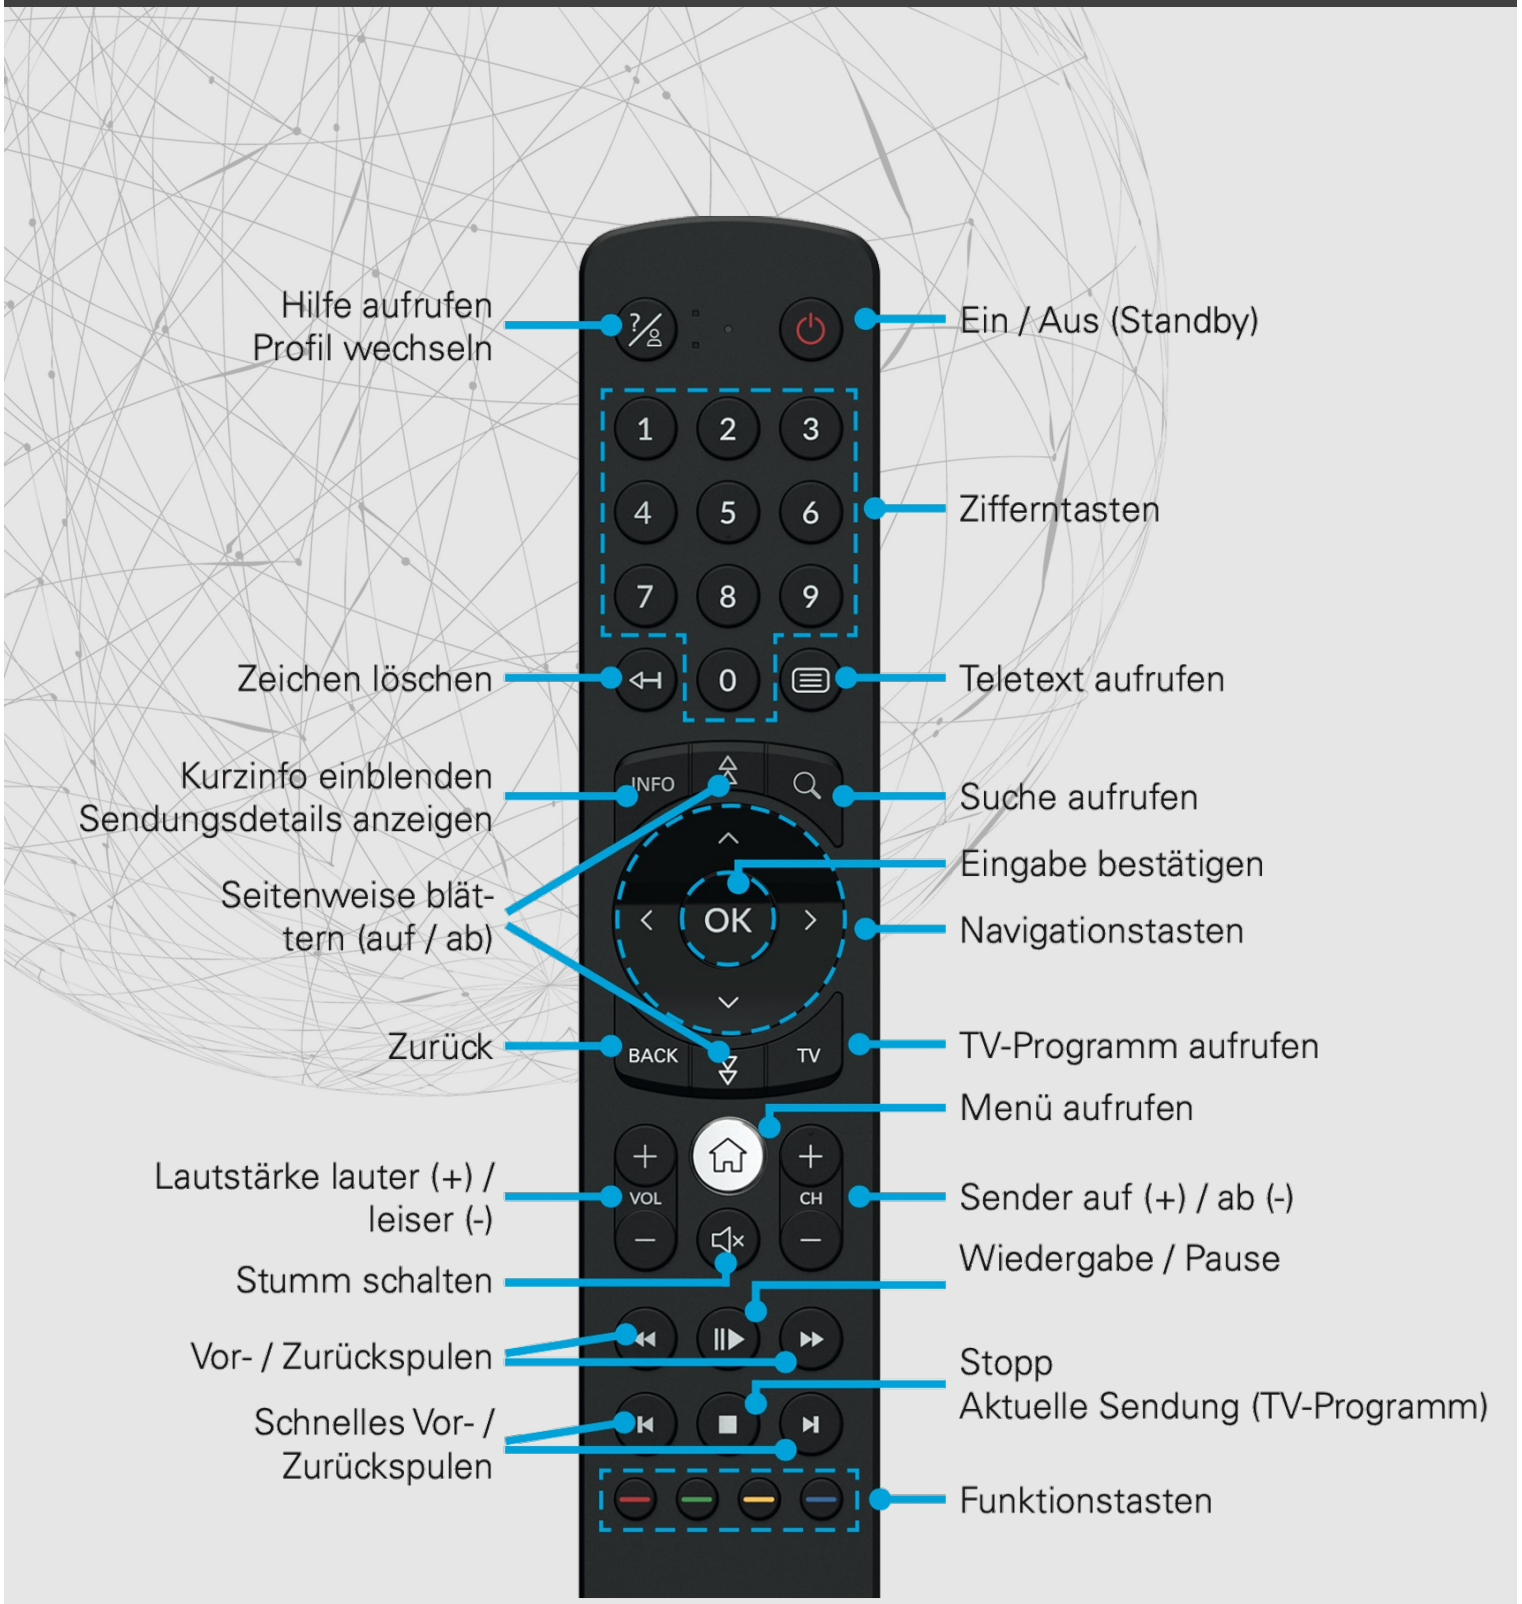
Hilfe aufrufen
Profil wechseln
Ein / Aus (Standby)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zifferntasten
Zeichen löschen
0
Teletext aufrufen
Kurzinfo einblenden
Sendungsdetails anzeigen
INFO
Suche aufrufen
Eingabe bestätigen
Seitenweise blät-
tern (auf / ab)
OK
Navigationstasten
Zurück
BACK
TV
TV-Programm aufrufen
Menü aufrufen
Lautstärke lauter (+) /
leiser (-)
VOL
CH
Sender auf (+) / ab (-)
Stumm schalten
Wiedergabe / Pause
Vor- / Zurückspulen
Stopp
Aktuelle Sendung (TV-Programm)
Schnelles Vor- /
Zurückspulen
Funktionstasten